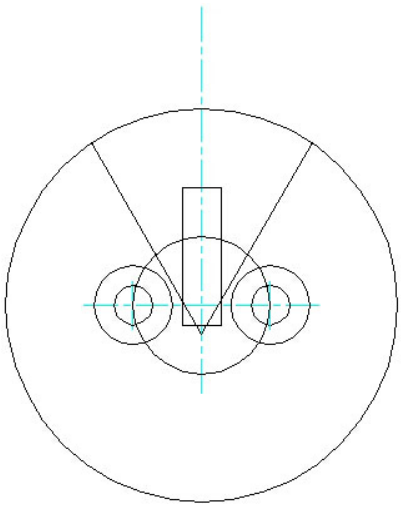


图 5.4-c

第 10 步：单击“修改”工具栏中“修剪”按钮，修剪多余线段，对照图 5.4-d 所示。

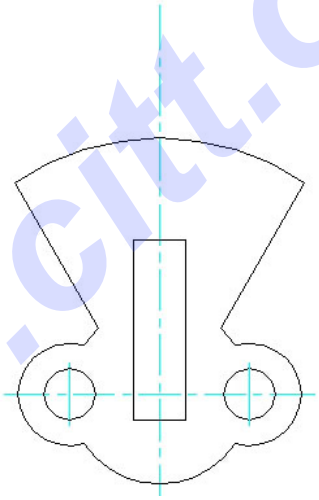


图 5.4-d

第 11 步：单击“修改”工具栏中“圆角”按钮，设置圆角半径为“10”，对照图 5.4-e 所示，对棱角执行“圆角”命令。

www.ctt.org.cn

北京希望电子出版社