名为“KSCAD6-19.DWG”，选择文件的保存位置为考生文件夹，单击“保存”按钮。

6.20 第 20 题解答

第 1 步：选择“文件”菜单中“打开”命令，打开“选择文件”对话框，找到指定文件 CADST6-20.DWG，单击“打开”按钮。

第 2 步：选择“格式”菜单中“图层”命令，打开“图层特性管理器”对话框，单击“新建”按钮，输入图层名为“TC”，单击“当前”按钮，单击“确定”按钮。

第 3 步：选择“标注”菜单中“样式”命令，打开“标注样式管理器”对话框，在“样式”列表中选择“DIMN”，单击“置为当前”按钮，单击“关闭”按钮。

第 4 步：选择“格式”菜单中“图层”命令，打开“图层特性管理器”对话框，选择“AXISLINE”图层，单击“确定”按钮。

第 5 步：单击“标注”工具栏中“线性标注”命令，捕捉左边红色线的最下交点，指定为标注第一点，如图 6.20-a 所示，鼠标向上捕捉第二个交点，指定为标注第二点，鼠标向左移动到合适长度完成。

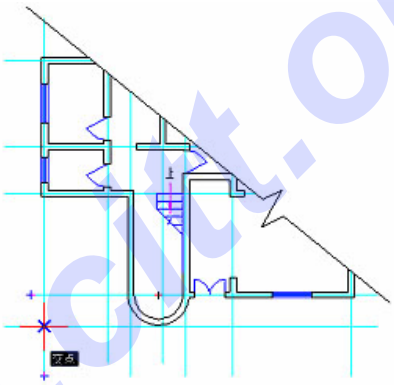


图 6.20-a

第 6 步：单击“标注”工具栏中“连续标注”命令，连续标注左边红色线的所有交点，回车确定。

第 7 步：单击“标注”工具栏中“线性标注”命令，捕捉右边红色线的下端点，指定为标注第一点，鼠标向左捕捉第二个水平端点，指定为标注第二点，鼠标向下移动到合适长度。

第 8 步：单击“标注”工具栏中“连续标注”命令，连续标注左边所有的水平端点，回车确定。

第 9 步：单击“标注”工具栏中“线性标注”命令，捕捉右边红色线的右上交点，指定为标注第一点，鼠标向左捕捉第二个交点，指定为标注第二点，鼠标向下移动到合适长度。

第 10 步：单击“标注”工具栏中“连续标注”命令，连续标注左边所有的交点，回车确定，如图 6.20-b 所示。

第 11 步：选择“格式”菜单中“图层”命令，打开“图层特性管理器”对话框，关闭“AXISLINE”图层，单击“确定”按钮。

www.ctt.org.cn

北京希望电子出版社