



钮，设置偏移距离为“240”。

第6步：单击“绘图”工具栏中“直线”按钮，根据题目要求，绘制房间墙体线。

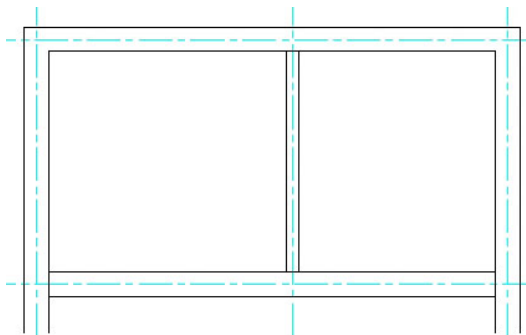


图 5.17-b

第7步：单击“绘图”工具栏中“矩形”按钮，根据题目要求，在图形左上角绘制大小为“400*400”的柱子。

第8步：单击“绘图”工具栏中“直线”按钮，左图形左上方绘制窗，如图 5.17-c 所示。

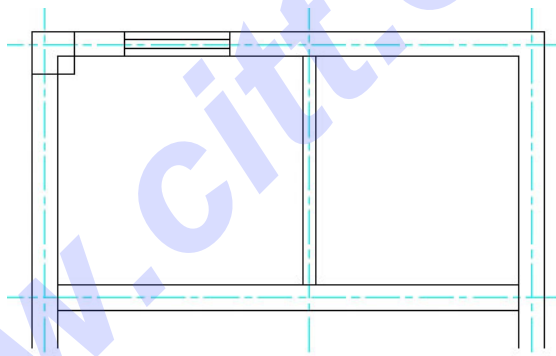


图 5.17-c

第9步：单击“修改”工具栏中“图案填充”按钮，打开“边界图案填充”对话框，拾取左上方矩形填充区域，设置图案为“SOLID”，单击“确定”按钮。

第10步：单击“修改”工具栏中“镜像”按钮，选择填充图形向右方镜像。

第11步：单击“绘图”工具栏中“直线”按钮，根据题目要求，在图形左下方绘制门，如图 5.17-d 所示。

