

图 5.19-b

第 8 步：单击“绘图”工具栏中“直线”按钮，绘制墙体的抛断线。

第 9 步：单击“修改”工具栏中“图案填充”按钮，打开“边界图案填充”对话框，拾取矩形为填充区域，设置图案为“SOLID”，单击“确定”按钮，如图 5.19-c 所示。

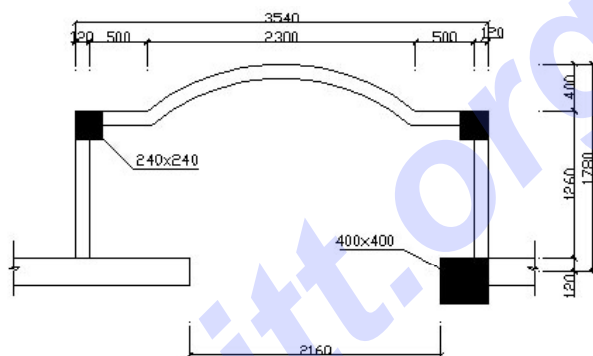


图 5.19-c

第 10 步：选择“文件”菜单中“保存”命令，打开“图形另存为”对话框，输入文件名为“KSCAD5-19.DWG”，单击“保存”按钮，将文件保存到考生文件夹中。

5.20 第 20 题解答

第 1 步：选择“文件”菜单中“新建”命令，打开“创建图形”对话框，在“使用向导”栏里选择“快速设置”，设置画布大小为“6000*3000”，单击“确定”按钮。

第 2 步：选择“格式”菜单中“图层”命令，打开“图层特性管理器”对话框，选择“新建”命令，建立新图层分别为“标注”、“墙体”、“轴线”，设置“轴线”图层颜色为“红色”，设置线型为“CENTER”，单击“确定”按钮。

第 3 步：设置轴线层为当前层。

第 4 步：单击“绘图”工具栏中“直线”按钮，绘制图形轴线，如图 5.20-a 所示。