

图 5.20-a

第 5 步：单击“修改”工具栏中“偏移”按钮，将轴线向内外各偏移“120”，偏移线段改为墙体，图 5.20-b 所示。

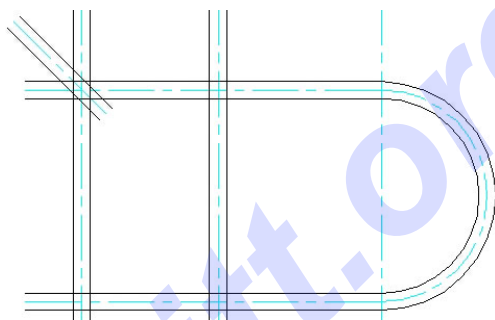


图 5.20-b

第 6 步：单击“修改”工具栏中“修剪”按钮，修剪多余或突出的墙体线，如图 5.20-c 所示。

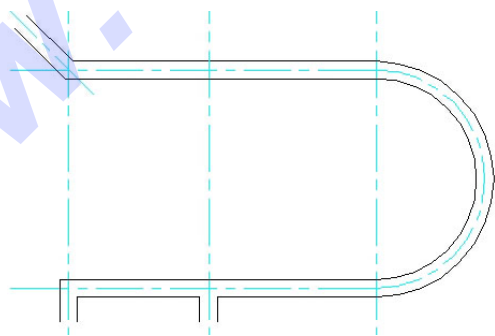


图 5.20-c

第 7 步：单击“绘图”工具栏中“直线”按钮，绘制墙体抛断线。

第 8 步：单击“绘图”工具栏中“直线”按钮，绘制图形楼梯。

第 9 步：单击“修改”工具栏中“阵列”按钮，打开“阵列”对话框，选择“矩形阵列”命令，设置阵列楼梯线为“12”。

第 10 步：单击“绘图”工具栏中“矩形”按钮，在楼梯中间绘制矩形大小为“3500\*100”。