

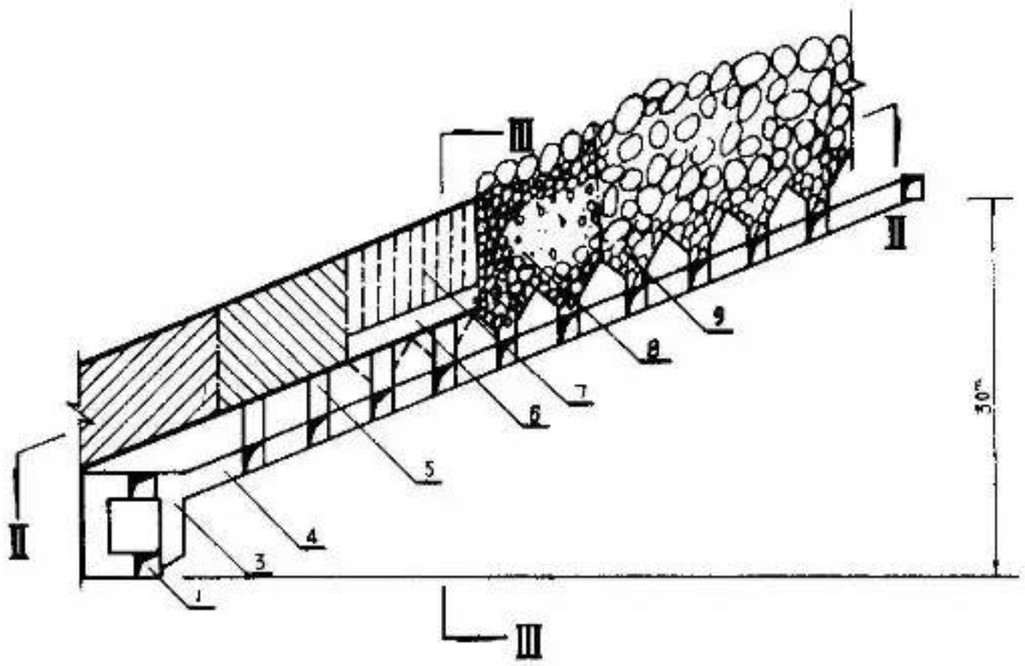


I—I

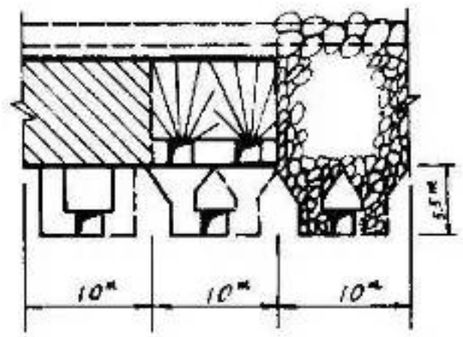

III—III

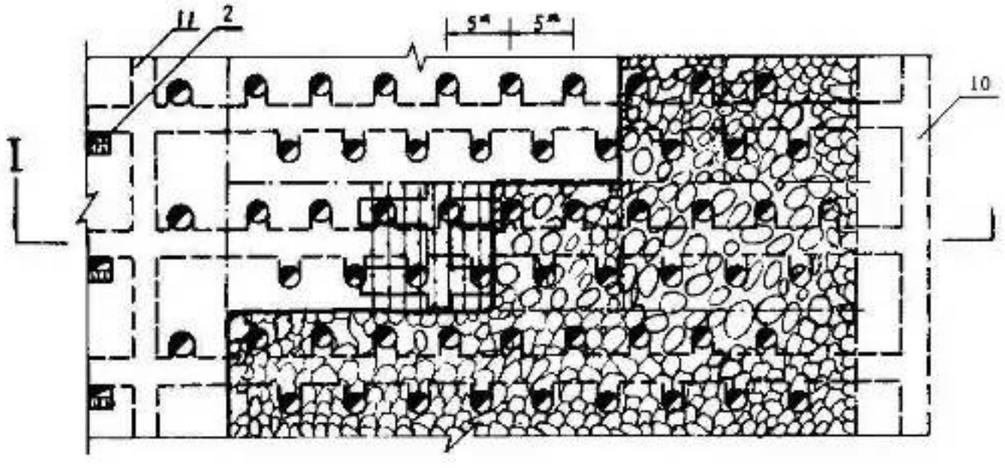

II—II

1、运输平巷； 2、人行井； 3、装矿溜井；
4、电耙道； 5、漏斗井； 6、切割巷道；
7、中深孔； 8、爆落矿石； 9、复盖岩；.
10、回风平巷； 11、联络平巷。

铜 官 山 铜 矿
竖分条崩落法(垂直走向)

桔灯勘探