



南方CASS软件专属学习教程

地籍应用篇

1、重复界址点的删除




解决方案：

(1) 地物编辑-复合线处理-复合线删点

地籍-宗地重构即可





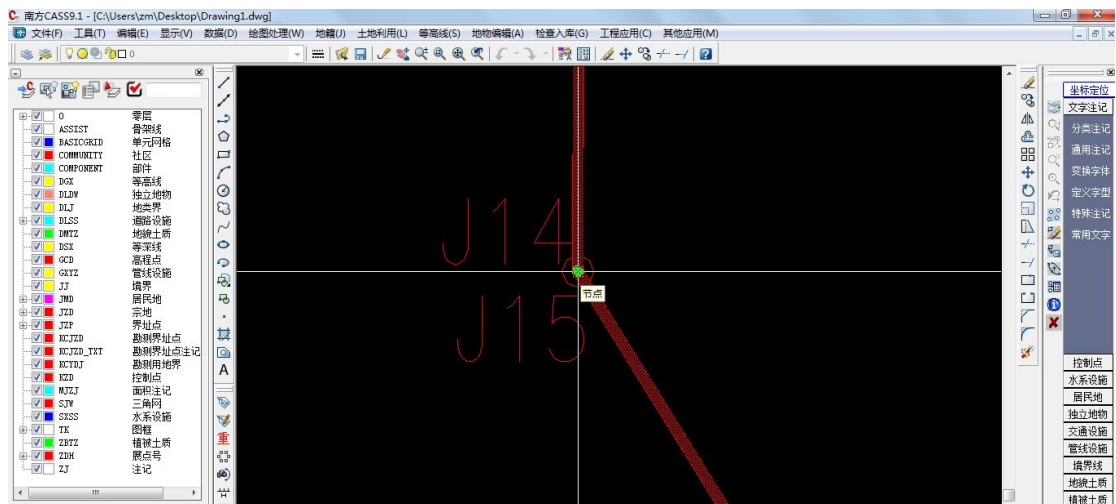

(2) 检查入库-删除复合线多余点


地籍-宗地重构即可



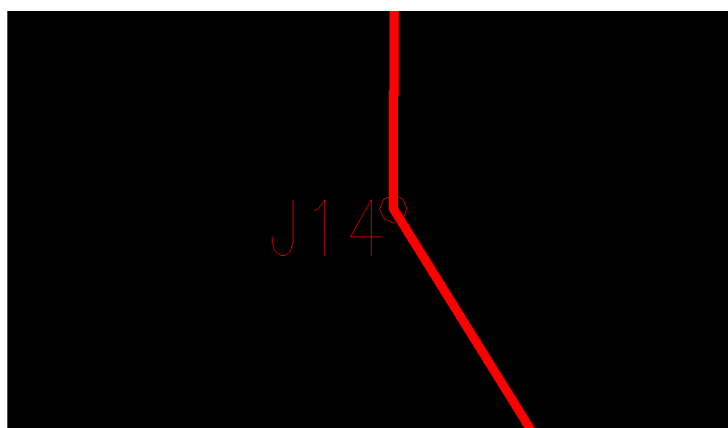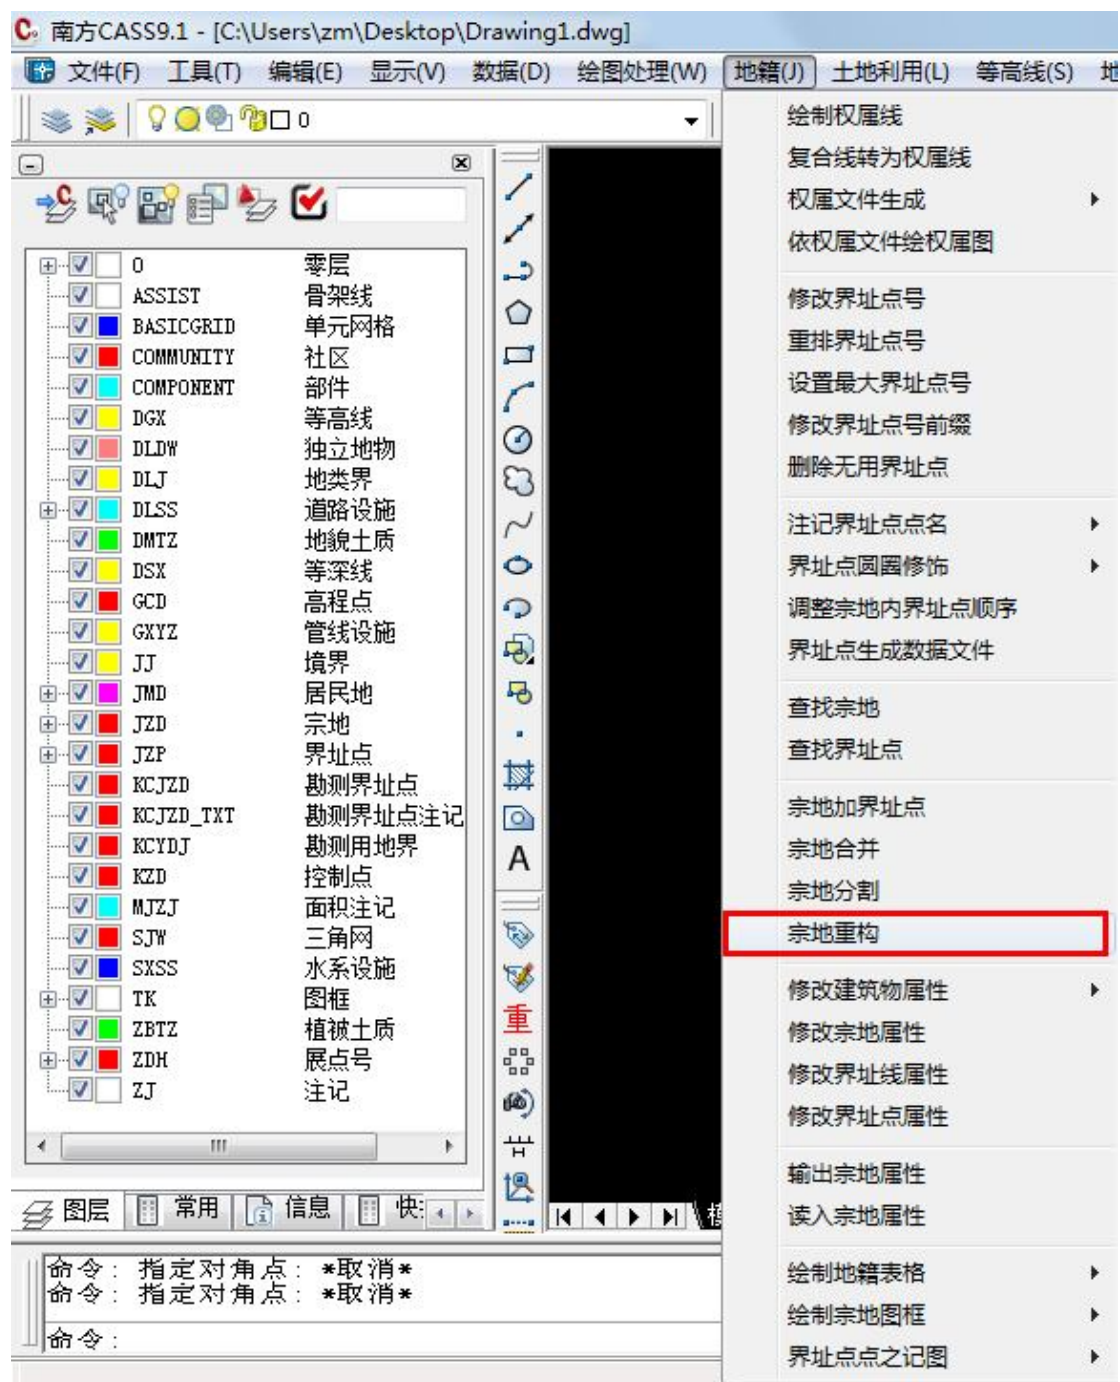



2、自定义设置界址点的编号

宗地内界址点编号是从左上角开始，顺时针进行编号

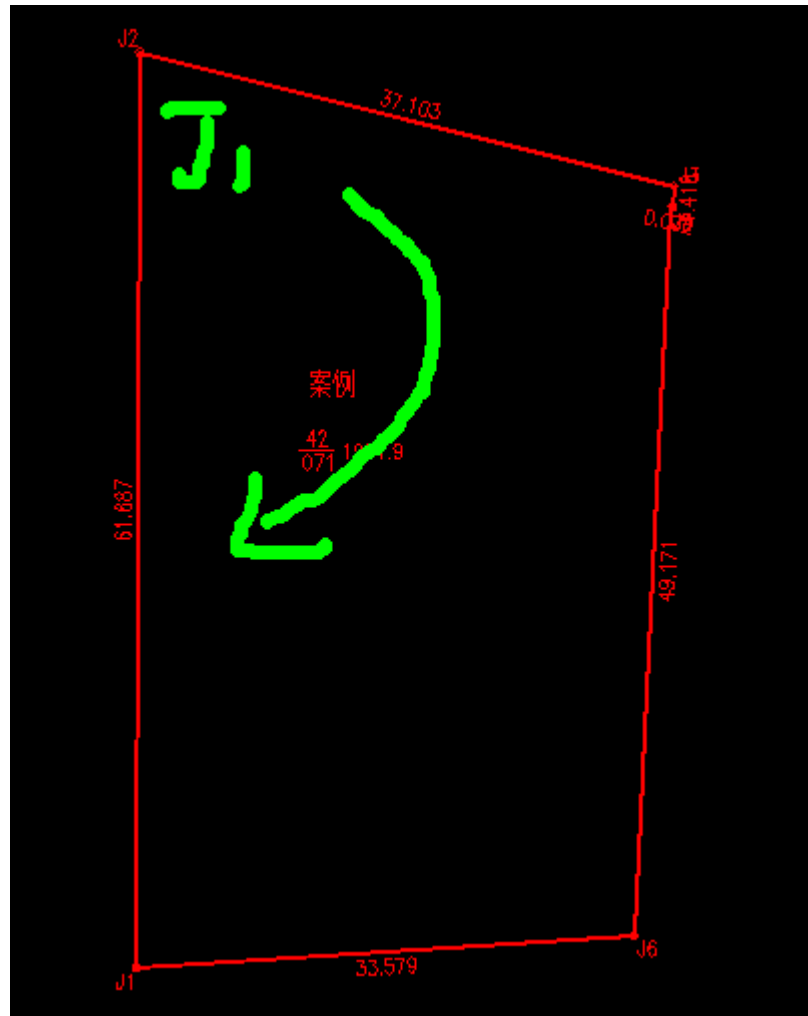

解决方案：


地籍(J)	土地利用(L)	等高线(S)	地
绘制权属线			
复合线转为权属线			
权属文件生成 ▶			
依权属文件绘权属图			
修改界址点号			
重排界址点号			
设置最大界址点号			
修改界址点号前缀			
删除无用界址点			
注记界址点点名 ▶			
界址点圆圈修饰 ▶			
调整宗地内界址点顺序			
界址点生成数据文件			
查找宗地			
查找界址点			
宗地加界址点			
宗地合并			
宗地分割			
宗地重构			
修改建筑物属性 ▶			
修改宗地属性			
修改界址线属性			
修改界址点属性			
输出宗地属性			
读入宗地属性			
绘制地籍表格 ▶			
绘制宗地图框 ▶			
界址点点之记图 ▶			

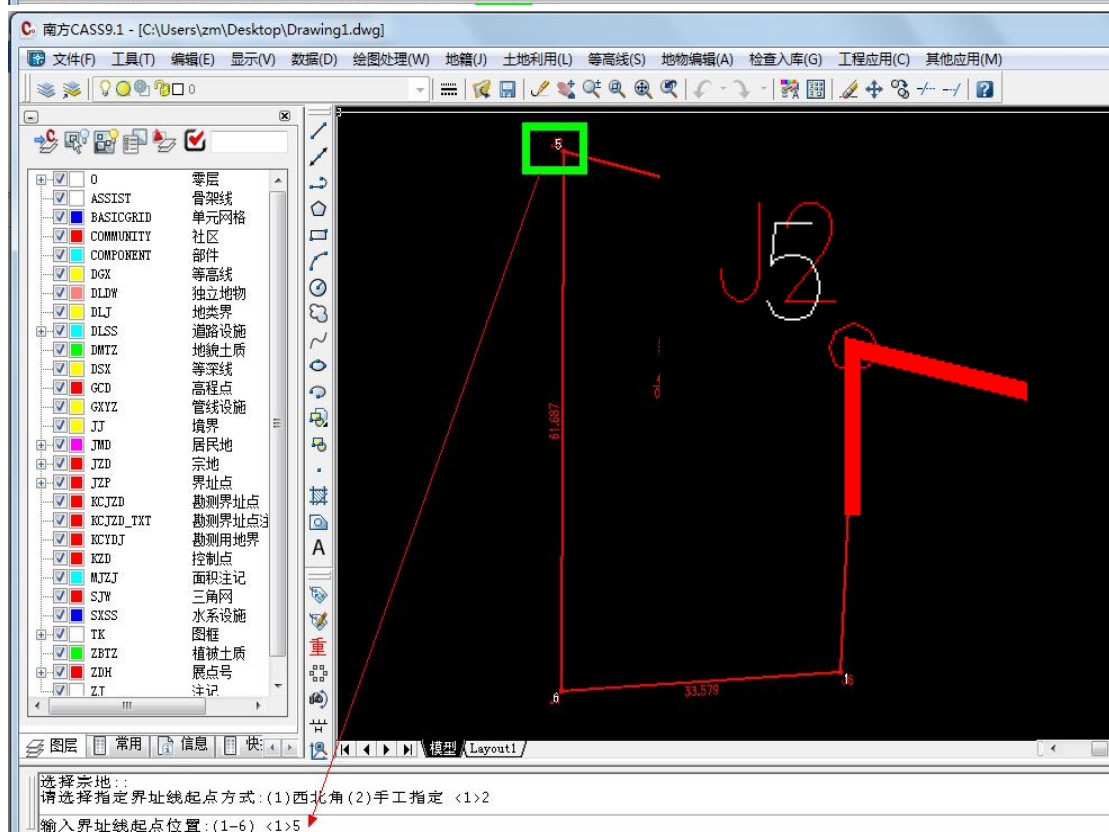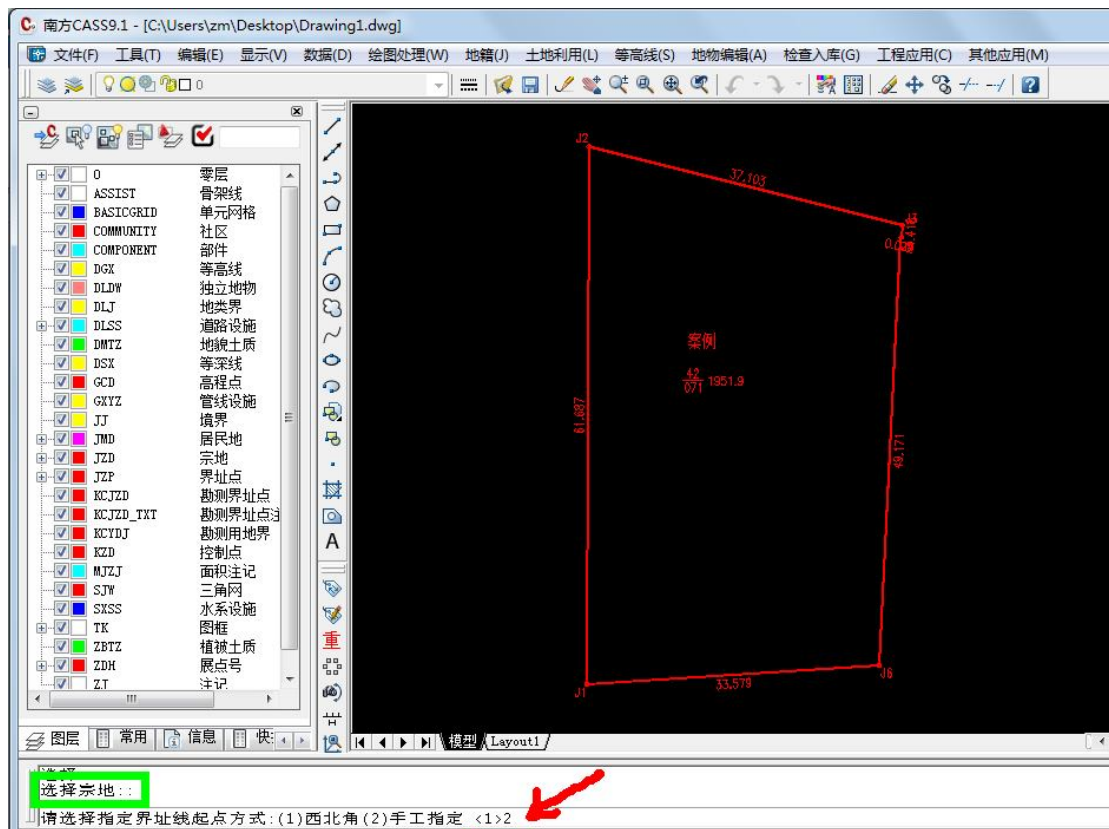

请选择指定界址线起点方式:(1)西北角(2)手工指定 <1>2


输入界址线起点位置:(1-6) <1>5

请选择界址点排列方式:(1)逆时针(2)顺时针 <1>2

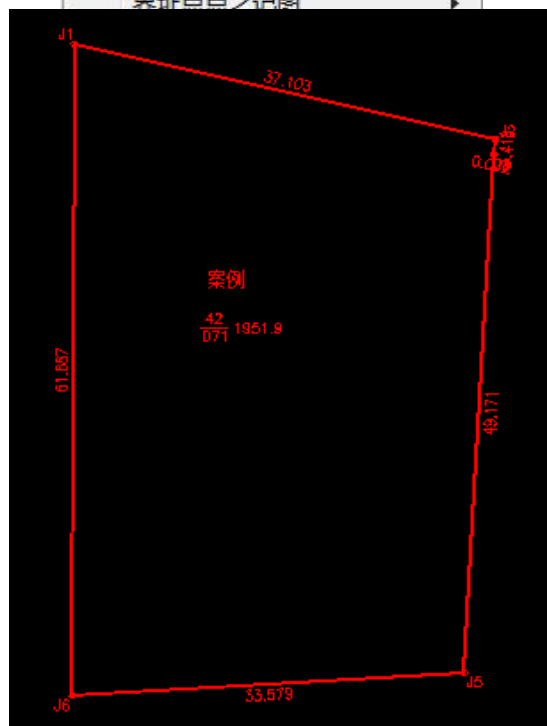

3、相邻宗地的选择


案例：如何选择宗地 1，修改宗地的属性，以“地籍-修改宗地属性”为例。

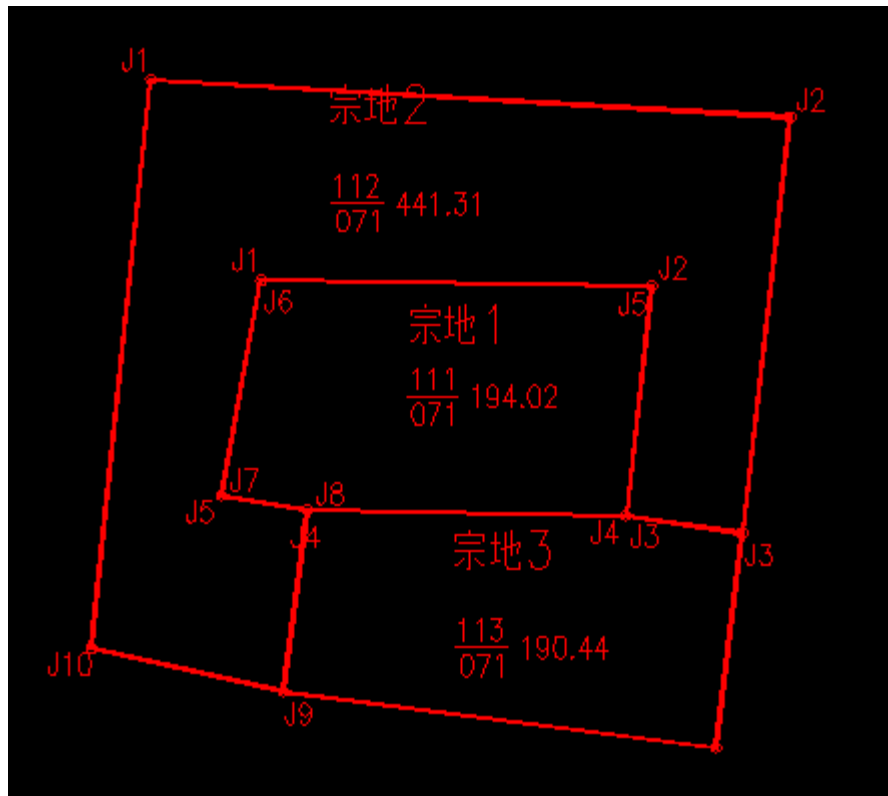

案例分析：由于绘制宗地权属线的顺序不同，再进行宗地的选择时，往往显示别的宗地信息。

解决方案：

(1) 选择“地籍-修改宗地属性”， 点击该宗地自动生成的“权利人、地类、宗地号等”中的任一项进行属性的修改。

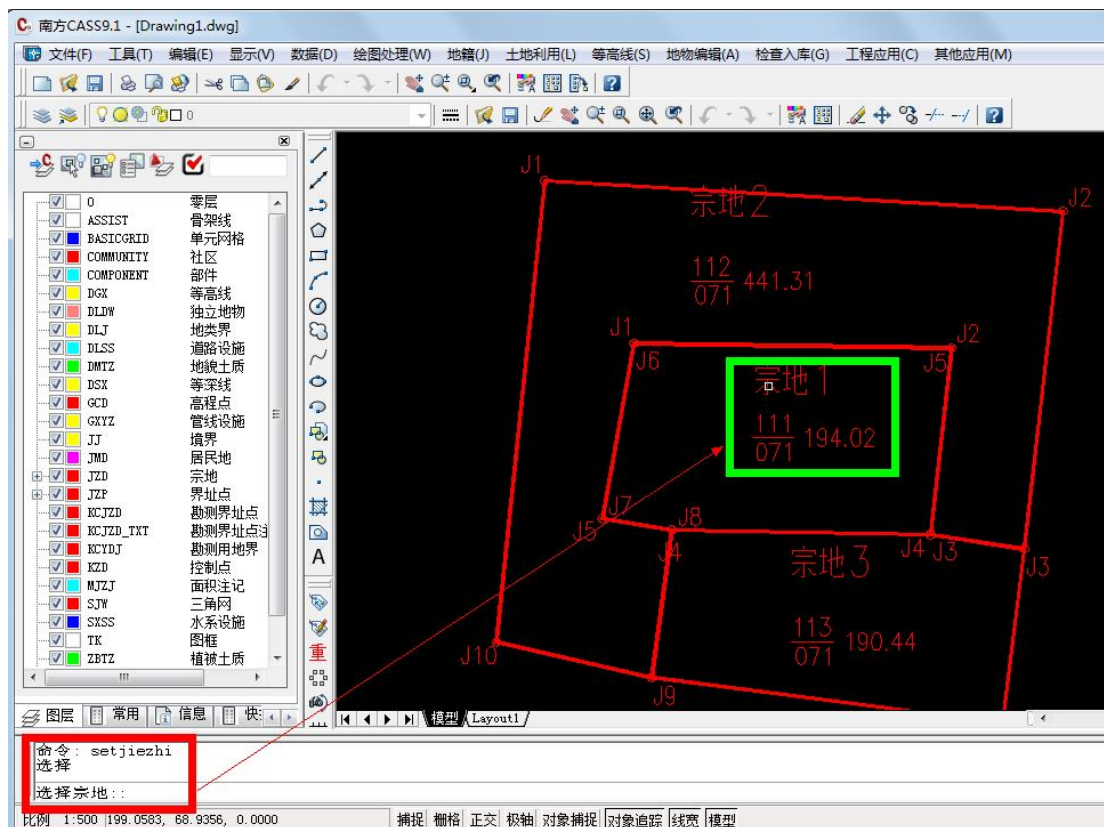

宗地属性

基本属性

宗地号: 111112111 土地利用类别: 071 城镇住宅用地

权利人: 宗地1

区号: 预编号: 所在图幅: 0.00-0.00

主管部门: 批准用途:

法人代表: 身份证: 电话:

代理人: 身份证: 电话:

单位性质: 权属性质: 权属来源:

土地所有者: 使用权类型: 门牌号:

通信地址: 标定地价: 0

土地坐落: 申报地价: 0

东至: 南至:

西至: 北至:

申报建筑物权属: 土地证号:



审核日期: 登记日期: 终止日期:

宗地面积: 194.01919666 建筑占地面积: 0 建筑密度: 0

土地等级: 建筑面积: 0 图面 容积率: 0

确定 取消

(2) 点击“显示-显示顺序-后置（根据实际情况选择）”，使权属线后置或前置，

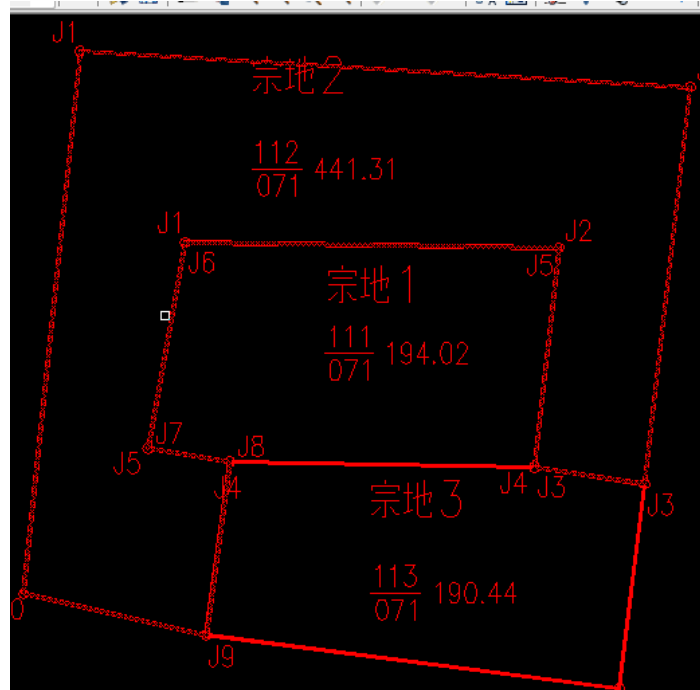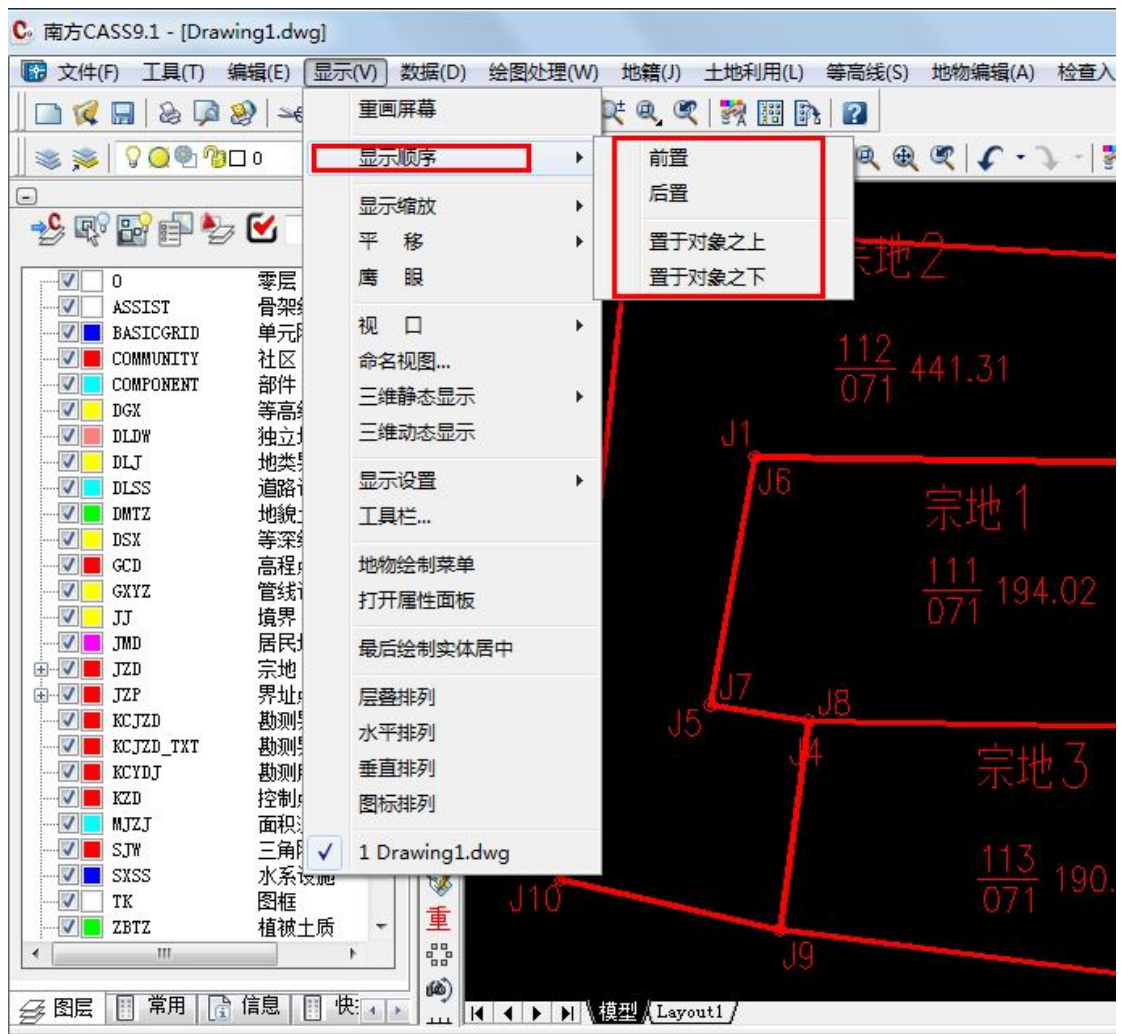

选择“地籍-修改宗地属性”， 点击该宗地的权属线，进行宗地属性

的修改

