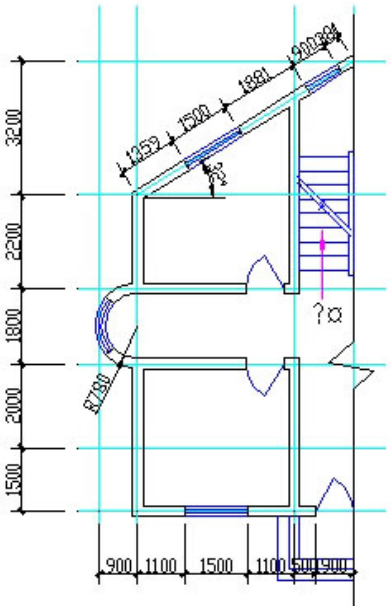


图 6.12-c

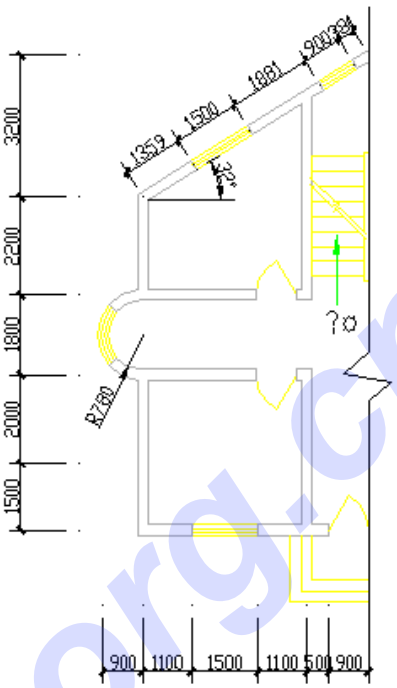


图 6.12-d

6.13 第 13 题解答

第 1 步：选择“文件”菜单中“打开”命令，打开“选择文件”对话框，找到指定文件 CADST6-13.DWG，单击“打开”按钮。

第 2 步：选择“格式”菜单中“图层”命令，打开“图层特性管理器”对话框，单击“新建”按钮，输入图层名为“TC”，单击“当前”，单击“确定”按钮。

第 3 步：选择“标注”菜单中“样式”命令，打开“标注样式管理器”对话框，单击“修改”按钮，打开“修改标注样式”对话框，单击“文字”选项卡，在“文字对齐”区域选中“ISO 标准”单选按钮，如图 6.13-a 所示，单击“调整”选项卡，在“调整选项”区域选中“文字”单选按钮，如图 6.13-b 所示，单击“确定”按钮。

www.ctt.org.cn

北京希望电子出版社